Technics[®]



コンパクトディスクプレーヤー 取扱説明書

品番 SL-PG5



このたびは、コンパクトディスクプレーヤーをお買い上げいただき、まことに ありがとうございました。



この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 そのあと保存し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

上手に使って上手に節電

保証書別添付

RQT5702-S

もくじ

	付属品2
· · · ·	安全上のご注意3
ご使用前に	接続5
	リモコンの準備5
	最初から聞く(基本の演奏)6
	前後にとび越す(スキップ)7
	早送り・早戻しする(サーチ)7
演奏	ヘッドホン(別売り)で聞く7
	好みの曲から聞く(ダイレクト演奏)8
	順不同に聞く(ランダム演奏)8
	好みの曲を予約して聞く(プログラム演奏)9
	便利な演奏
	くり返し聞く(リピート)10
	1曲ごとに頭出しする(オートキュー)11
便利な機能	指定した時間でフェードアウトする(タイムフェード)11
	CDを編集して録音する12
	出力レベルを調節する14
	時間表示を切り換える14
	故障かな!?15
	CDについて15
	各部のなまえ16
必要なとき	保証とアフターサービス18
	主な仕様裏表紙
	お手入れ裏表紙

付属品



まず最初に付属品を確かめてください。

電源コード1本 (品番:RJA0059-J)



付属の電源コードは、本機専用です。 他の機器に使用しないでください。

ステレオピンコード......1本 (品番: RJL2P004B08A)



リモコン1個 (品番: EUR645275)

別売り品のご紹介裏表紙

リモコン用乾電池......2個 (単3形)

付属品の買い替えは、お買い上げの販売店へご相 談ください。

)内は買い替え時の品番を表します。

本書の見かた

本書では、本体での操作を主にして説明しています。 リモコンでも、本体のボタンと同様の名前のものは、 同じように操作できます。

(リモコンのみで行う操作には、リモコンのみと記載 しています。)

それぞれのボタンについては、16~17ページ「各部 のなまえ」をご参照ください。

音のエチケット-

楽しい音楽も時と場所によって は気になるものです。特に静か な夜間には窓を閉めたり、ヘッ ドホンをご使用になるのも一つ の方法です。



音のエチケット シンボルマーク

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように 説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生 じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説 明しています。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分 し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



この表示の欄は、「死亡または 重傷などを負う可能性が想定 される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可 能性または物的損害のみが発生す る可能性が想定される」内容です。



このような絵表示は、気をつけていただき たい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁 止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただ く「強制」内容です。

҈ 警告

電源コードについて

電源コード・プラグを破損 するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具 に近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、重い 、物を載せたり、束ねたりしない /



- ・傷んだまま使用する と、感電・ショー ト・火災の原因にな ります。
- ・コードやプラグの修 理は、販売店にご相 談ください。

ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない

電源プラグのほこり等は定

・プラグにほこり等がたまると、

災の原因になります。

でふいてください。

湿気等で絶縁不良となり、火

電源プラグを抜き、乾いた布

・長期間使用しないときは、電

源プラグを抜いてください。



・感電の原因になりま

ぬれ手禁止

期的にとる

電源プラグは根元まで確実 に差し込む





- ・差し込みが不完全ですと、感 電や、発熱による火災の原因 になります。
- ・傷んだプラグ・ゆるんだコンセ ントは使用しないでください。

コンセントや配線器具の定格 を超える使い方や、交流 100V以外での使用はしない





・たこ足配線等で、定格を超え ると、発熱による火災の原因 になります。

ご使用について

機器内部に金属物を入れた り、水をかけたり濡らした りしない



- ・ショートや発熱によ リ火災や感電の原因 になります。
- ・機器の上に液体の入 った容器や金属物を 置かないでくださ 61.
- ・特にお子様にはご注 意ください。

分解、改造したりしない



分解禁止

- ・内部には電圧の高い 部分があり、感電の 原因になります。
- ・内部の点検や修理 は、販売店へご依頼 ください。

雷について

雷が鳴ったら、機器やプラ グに触れない







・感電の恐れがあります。

もし異常が起こったら

異常があったときは電源プ ラグを抜く



- ・機器内部に金属や水、 異物が入ったとき
- ・煙や異臭、異音が出

電源プラグ たり、落下、破損し を抜く たとき

- ・そのまま使用すると、火災や感 電の原因になります。
- ・販売店にご相談ください。

注意

設置について

放熱を妨げない





・内部に熱がこもると、機器のケースが変形したり、火災の原因になります。

異常に温度が高くなるところに置かない





- ・機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
- ・直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意 ください。

不安定な場所に置かない



・機器が落ちたり、倒 れたりして、けがの 原因になることがあ ります。 油煙や湯気の当たるところや湿気やほこりの多いところに置かない



・電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災や感電の原因になることがあります。

電池について

電池は正しく取り扱う



- ・⊕と⊖は正しく入れる
- ・長期間使用しないとき は、取り出しておく

電池は誤った使い方をしない



- ・新・旧電池や違う種 類の電池をいっしょ に使用しない
- ・乾電池は充電しない
- ・加熱・分解したり、 水、火の中へ入れた りしない
- ・ネックレスなどの金属 物といっしょにしない
- ・乾電池の代用として充 電式電池を使わない
- ・被覆のはがれた電池は使わない
- ・取り扱いを誤ると、電池の液 もれにより、火災や周囲汚損 の原因になります。
- ・万一液もれが起こったら販売 店にご相談ください。
- 液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

ご使用について

コードを接続した状態で移





- ・接続した状態で移動させようとす ると、コードが傷つき火災や感電 の原因になることがあります。
- ・また、引っかかったりして、け がの原因になることがあります。

機器に乗らない





- ・倒れたりして、けがの原因にな ることがあります。
- ・特にお子様にはご注意ください。

機器の前にものを置かない





・ディスク挿入部が開いたとき、 ものに当たって倒れたりして、 けがの原因になることがあります。

ヘッドホン使用時は、音量 を上げすぎない



・耳を刺激するような 大きな音量で長時間 続けて聞くと、聴力 に悪い影響を与える ことがあります。

CD挿入口の奥には手を入れない



- ・閉まるときにはさま れて、けがの原因に なることがあります。
- 指に注意・特にお子様にはご注 意ください。


電源コードの抜き差しは電 源プラグを持つ



・コードを引っ張ると コードが傷ついたり、 ちぎれたりして、火 災や感電の原因にな ることがあります。


お願い

- ・接続時には、本機と接続機器の電源を切ってください。
- ・電源コードは、最後に接続してください。

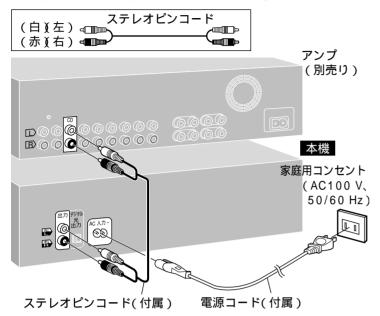

・電源コードを家庭用コンセントに接続していますが、アン プに電源コンセントがある場合はそこへも接続できます。

デジタルアンプに接続するには デジタルアンプ(別売り)

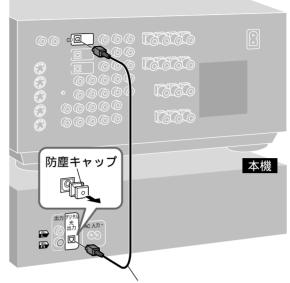

光デジタルケーブル(別売り)

・デジタル光出力端子の防塵キャップはデジタ ルアンプに接続するときに外してください。 この端子を使わないときはキャップを取り付 けておいてください。

お知らせ)


別売り品は裏表紙の「別売り品のご紹介」をご参照ください。

リモコンの準備

乾電池(付属)を入れる



リモコンの使いかた

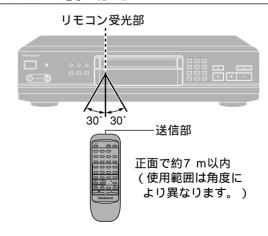


リモコンの故障防止のために

- ・分解、改造しない。
- 重い物を載せない。
- ・直射日光の当たるところに放置しない。
- ・ジュースなど液状のものをこぼさない。

正しく送信するために

- ・受光部とリモコンの間に障害物を置かない。
- ・受光部とリモコンの先端のほこりに注意する。
- ・受光部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い光を 当てない。

最初から聞く(基本の演奏)

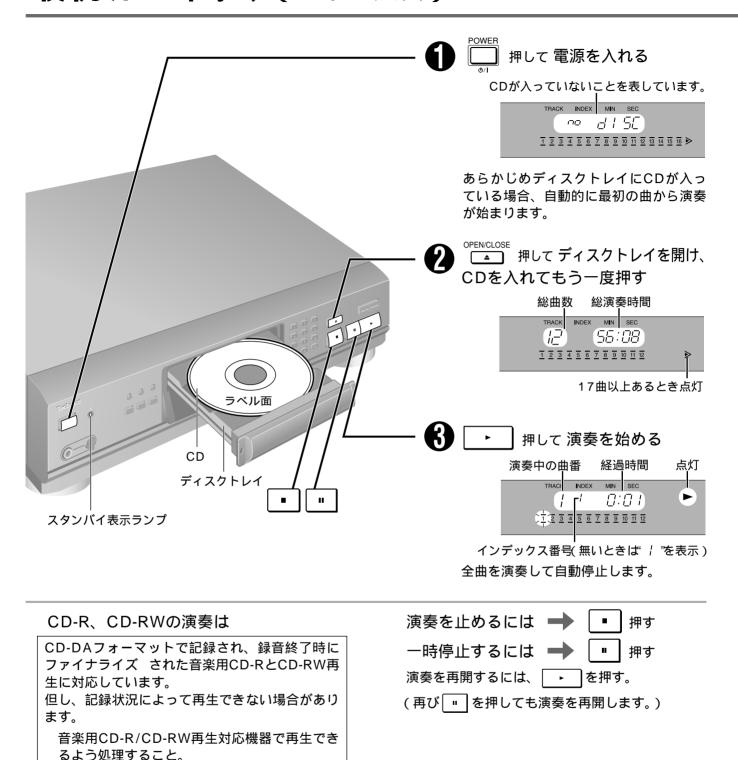

お願い


ハート型など、特殊形状のCDはご使用にならないでください。(♪ 15ページ)

お知らせ

- ・他の機器と連動してタイマーを使用しているときは、必ず本機の電源を入れておいてください。
- ・手順 ② でCDを入れた後、手順 ❸ を行うと自動的にディスクトレイが閉まり最初の曲から演奏が始まります。
- ・ディスクトレイを開けたまま 🔲 を押すと、自動的にディスクトレイが閉まってから電源が切れます。
- ・電源がスタンバイ状態のときは、スタンバイ表示ランプ[ひ]が点灯します。電源が入ると消灯します。

奏

前後にとび越す(スキップ)

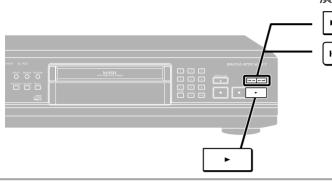

演奏中に

►►/►► | 押して、次の曲の頭にとび越す

押して、今の曲の頭に戻る

- ・押した回数だけ曲をとび越します。
- ・停止中に操作すると、曲番だけを表示します。 このとき ・ を押すと表示された曲から演奏し ます。
- ・一時停止中に操作すると、曲の頭で一時停止します。

(お知らせ)

- ・ランダム演奏(□>8ページ)のときは
 - ▶▶/▶ を押すと順不同にとび越します。
 - 「┍━━/━━ を押すと演奏中の曲の頭に戻りますが、

その前の曲にはとび越しません。

・プログラム演奏(♀9ページ) のときは 予約した曲順で前後にとび越します。

早送り・早戻しする(サーチ)

時間表示を見ながら好みの位置を正確にさがせます。

演奏中または一時停止中に

▶▶/▶▶ | 押し続けて、早送りする

|44/44 |

押し続けて、早戻しする

- ・一時停止中は、指をはなすと一時停止状態に戻ります。
- ・演奏中は、指をはなしたところから演奏を再開します。


(お知らせ)

・ランダム演奏(□>8ページ)またはプログラム演奏 (♀9ページ) のときは

演奏中の曲の中だけで早送り、早戻しができます。

・A-Bくり返し (⇒ 10ページ) のときは A-B点の範囲を越えて早送り、早戻しができます。 (A-Bくり返しは解除されません。)

<u>、ッドホン(別売り)</u>

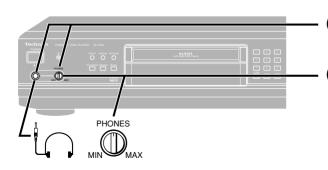


- 🚹 音量を下げ、ヘッドホンを 接続する
 - ・プラグタイプ:ステレオ大型(M6)
- 音量を調節する

お願い

耳を刺激するような大きな音量で長時間聞くことは避けてください。

好みの曲から聞く(ダイレクト演奏)

好みの曲から最後の曲まで演奏し、自動停止します。

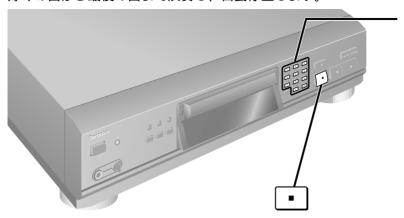

1 … 9 0 ≥10 押して 曲番を指定する選んだ曲番から演奏が始まります。



2桁の曲番を指定するには


→ ≥10 押して 7秒以内に10の位、1の位の 数字ボタンを押す

(例)曲番25を指定するには: ≥10→2→5

演奏を止めるには → □ 押す

順不同に聞く(ランダム演奏)

- ・全曲を順不同に1回ずつ演奏し、自動停止します。
- ・演奏するたびに曲順が変わります。

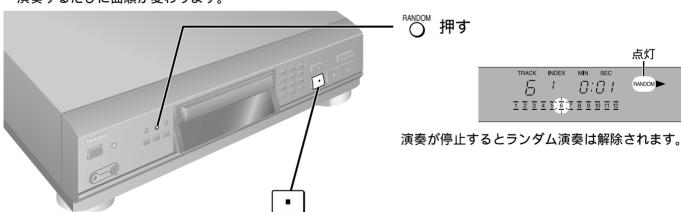

演奏を止めるには **●** 押す
ランダム演奏を解除するには


お知らせ

プログラム演奏(♀9ページ)のときは 予約した曲だけを順番を変えて演奏します。

奏

好みの曲を予約して聞く(プログラム演奏)

最大20曲まで、好みの曲順に予約して演奏できます。

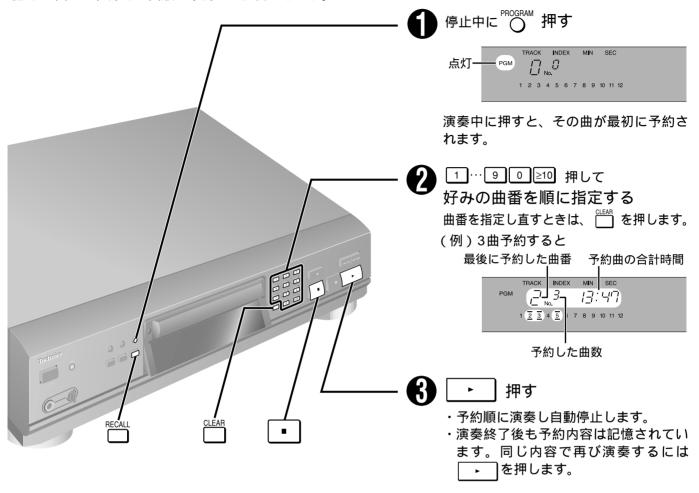

演奏を止めるには 🗪

プログラムモードを解除するには **押して、"PGM"を消す**

- ・予約内容がすべて取り消されます。
- ・演奏中は曲順通り最後の曲まで演奏し、自動停 止します。

(お知らせ)

- "-F"と表示されたら 予約曲が20曲を越えました。これ以上予約できません。
- " - : - " と表示されたら

予約曲の合計時間が99分59秒を越えました。

・以下のようなときもモードが解除されます ディスクトレイを開いたり、電源を切ったとき。 リピート、オートキュー、タイムフェード、CD編 集録音(▷10、11、12ページ)のときも同様です。

予約内容を確認するには

RECALL 押す

・押すたびに曲番と予 約順が表示されます。

・演奏中でも確認でき ます。



予約を追加するには

停止中または演奏中に

1 … 9 0 ≥10 押して 曲番を指定する

予約した曲を取り消すには


- ・最後に予約した曲を取り消すには
 - 停止中に「 押すたびに1曲ずつ取り消されます。
- ・途中の曲を取り消すには
 - 押して 取り消したい曲番を表示させてから 押す
- ・全曲を取り消すには
 - 停止中に

便利な演奏

くり返し聞く(リピート)

全曲または好みの曲をくり返し演奏します。


全曲をくり返す

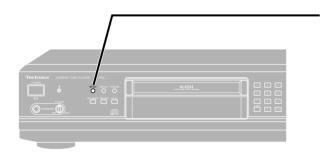


演奏前または演奏中に

(例)演奏前 演奏ボタンを押し て演奏を始める

(例)1曲目の演奏中

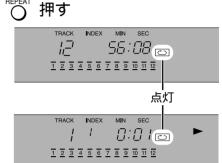

1曲または好みの曲を予約してくり返す

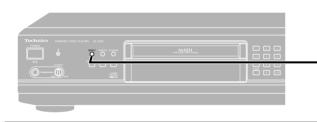


- **2** Ö 押す

REPEAT 押して、" 🖒 "を消す 解除するには 🗪

聞きたい部分をくり返す(A-Bくり返し)

リモコンのみ

演奏しながら開始点(A点)と終了点(B点)を指定すると、その範囲をくり返します。

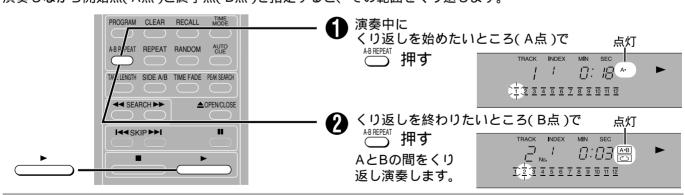


解除するには

ABREPEAT 押して、" (A-B) ご "を消す

(お知らせ)

- ・ランダム演奏(⇨8ページ) プログラム演奏(⇨ 9ページ)のときは A-Bくり返しはできません。
- ・A-Bのくり返し中に を押すと、A点に戻ります。
- ・A 点のみを指定して、好きなところで (<u>→</u>) を 押してもA点に戻ります。

1曲ごとに頭出しする(オートキュー)

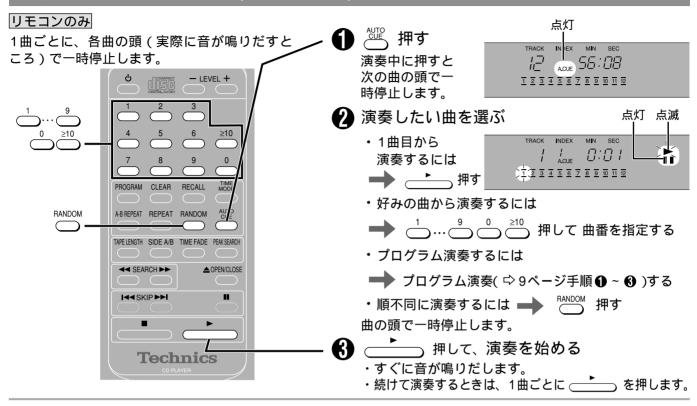

解除するには


➡ ♣️ 押して、" A.CUE "を消す

) 押す

(お知らせ)

曲の始まりの部分の音が小さいときや、雑音の多い曲の場合、正しく動作しないことがあります。

指定した時間でフェードアウトする(タイムフェード)

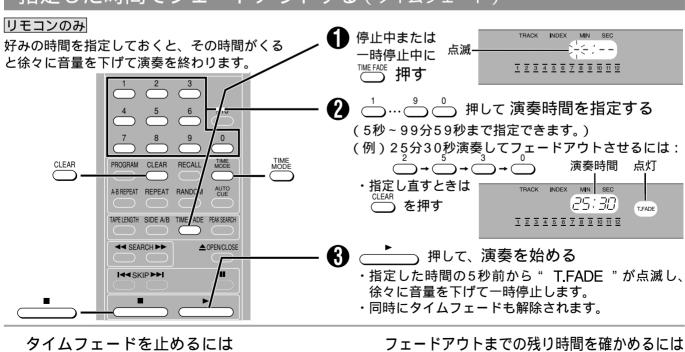


(お知らせ)

CDの傷や汚れにより、正常に動作しないことがあります。

演奏中に (□ を3回押す (□ 14ページ)

CDを編集して録音する

録音するテープの長さを指定すると、テープのA・B面の終端で曲が途切れないように、テープの両面に曲をふりわけて自動的に編集します。曲の間が短い場合、曲の頭に約4秒のあきが追加される(オートスペース機能)ので、曲の頭出しができます。

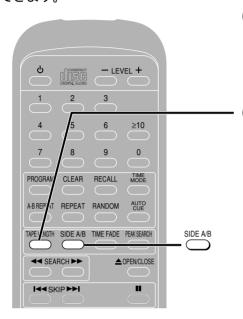


- カセットデッキ(別売り)を準備する (カセットデッキの説明書を参照してください。)
 - ・両面再生のカセットデッキは走行モードを片面走行 (→) にし、テープの走行方向を [▶] にする。
 - ・録音待機状態にする。

ク リモコンのみ

TAPELENGTH 押して テープの長さを指定して 曲をふりわける 押すたびに 任意の録音時間指定 (▽13ページ)





- ・B面の編集内容を確認または変更するには 一 を押す。
- #UT CDのピーク位置をさがし、カセット
 デッキで 録音レベルを調節する
 - ・ピーク位置の検出には、60分のCDで約1分30秒かかります。ピーク位置を検出すると、その前後約6秒間をくり返します。



- ・レベルの調節のしかたはカセットデッキの説明書を 参照してください。
- 4 ・ 押す
- 押す と同時にカセットデッキの 録音を 始める
 - ・A面にふりわけられた曲の録音が終わると本機はB面にふりわけられた1曲目の頭で一時停止します。

カセットデッキは無音録音を続けた後、テープA面の終端で停止します。

B面を録音するには


- ① テープを取り出し、リーダーテープを巻き取る。
- ② (両面再生カセットデッキの場合) 再度テープを入れ、走行方向を ◀ にする (片面再生カセットデッキの場合) テープをB面に入れかえる。
- ③ ・ を押すと同時にカセットデッキの録音 を始める。

CD編集モードを解除するには

■ 押す(録音中は、2回押す)


お知らせ

- ・曲数21以上は編集できません。この場合は編集機能を使わず、通常の演奏状態で録音してください。
- ・CDには複数のピークがあるため、同じCDでもピークサーチをするたびに別のピーク位置を検出することがあります。

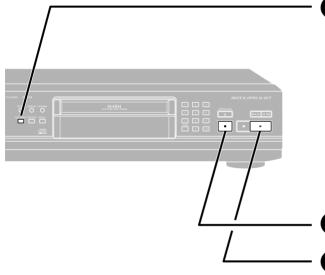

任意の録音時間を指定するには

リモコンのみ

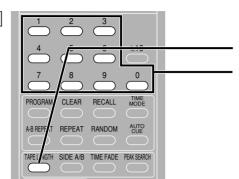

手順②で録音時間を指定します。


- ① TAPE LENGTH 押して" C---"を選ぶ
- ② 1... 9 0 押して テープ両面の 合計時間を 指定する (1~99分まで指定できます。)
 - ・(例)30分のときは: → 5分のときは: ○ → 5
 - ・指定し直すときは、もう一度 " C--- " を選びます。

好みの曲だけを編集して録音(プログラム編集)するには

9ページ(プログラム演奏)の手順 **①**と**②**で曲を予約して、12ページの手順で録音する

演奏時間の合計がテープの長さより短くなるように予約 してください。

編集内容を変えるには

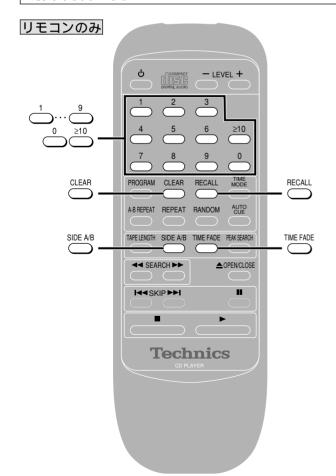

手順**②** のあとで編集内容を変えます。

SIDE A/B 押して変えたい面を表示させます。

テープの余白(最後)に曲を追加するには

→ 1 ... 9 0 ≥10 押して 好みの曲番を指定する
マイナス表示のときは、テープの残り時間が不足してい

ることを表します。 マイナス表示 (テープの不足時間)

TRACK INDEX MIN SEC
PGM 1 No. 5 - 1 35
EDIT* § 7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

マイナス表示のときテープの終端でフェードアウトするには サ TMEFADE 押す

テープが終わるところで徐々に音を小さくして録音が終 わります。

テープの最後の曲を変更するには

- ① CLEAR 押して 最後の曲を取り消す
 - ② _______⁹ ____ ^{≥10} 押して 好みの曲番を 指定する


途中の曲を取り消すには

RECALL 押して 取り消す曲を表示して CLEAR 押す

出力レベルを調節する

リモコンのみ

一時的に音を小さくしようとするとき、アンプの音を調節するかわりに、本機のリモコンで出力を下げることにより音を小さくすることができます。

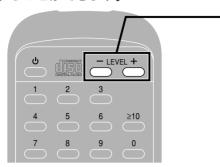

一点が見押す

押すごとに0 dB (通常の音量レベル)から - 12 dB まで2 dB単位で下がります。

出力レベルが2 dB下げられたことを表します。




もう一度出力レベルを上げるには



(お知らせ)

- ・CD編集録音のとき(\$12~13ページ)は、録音レベルを一定に保つため出力レベルは調節できません。
- ・出力レベルを下げると、ヘッドホンの音量も下がり ます。
- ・本機の電源を切って、再び電源を入れると出力レベルは 0 dBに戻ります。

時間表示を切り換える

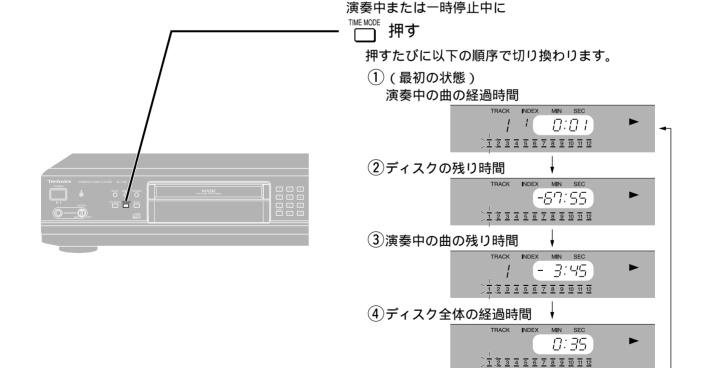

演奏を停止して再び始めたときは、最初の状態に戻ります。

(お知らせ)

- ・ランダム演奏(☆8ページ)のときは
 - ② は" - -: "、④ は" -: "と表示されます。
- ・プログラム演奏 (♀9ページ) のときは ② と④ は予約曲だけの時間を表示します。


故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。 なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。


こんなときは	ここをご確認ください	処 置	参照ページ			
CDを入れ、 ^{OPENCLOSE} を押しても ディスクトレイが閉じない。	CDがディスクトレイに正しくのせられていますか。	もう一度入れ直す。	6			
	CDが表裏逆に入っていませんか。	もう一度入れ直す。	6			
CDを入れても、表示部に	CDが汚れていませんか。	柔らかい布でふく。	15			
総曲数などの表示が出ない。	CDに傷がついていませんか。					
└──を押しても演奏が始	CDが極端に反っていませんか。 別のCDと取り替える。					
まらない。 	規格外のCDを使用していませんか。					
	露付き状態になっていませんか。	電源を入れ、1時間ほど待って使用する。				
特定の箇所が正常に演奏できない。	CDが汚れていませんか。	せんか。 柔らかい布でふく。				
リモコン操作ができない。	乾電池の⊕、⊖が逆になっていませんか。	⊕、⊖を正しく入れる。	5			
ソモコノ採用がてきない。	乾電池が消耗していませんか。	新しい乾電池と交換する。	5			

CDについて

のマークが入ったものをご使用ください。 ただし、ハート型など、特殊形状のCDはご使用にな らないでください。(機器の故障の原因になります)




持ちかた



汚れたときは

水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶきしてください。

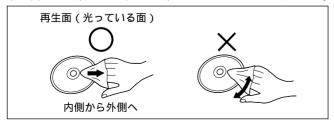

露がついたら

急に暖かい室内に持ち込んだときなど、露がついた場 合は、乾いた柔らかい布でふいてください。

取扱上のお願い

CDそのものの破損の原因となるほか、機器の故障の 原因ともなりますので、次のことをお守りください。

- 鉛筆やボールペンなどで字を書かない
- ・レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、アルコ ールでふかない

汚れたときは、水を含ませた柔らかい布でふき、あ とはからぶきをしてください。

クリーニングクロス(品番VUA7091:サービス ルート扱い)をおすすめします。

- ・傷つき防止用のプロテクターなどは使わない
- ・紙やシール、ラベルを貼らない
- ・シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出してい るCDは使わない



・市販のラベルプリンターでディスク面に印刷した CDは使わない


保管しておくとき

次のような場所は避けてください。


- ・直射日光の当たるところ
- ・湿気やほこりの多いところ
- ・暖房器具の熱が直接当たるところ

各部のなまえ

本体(操作部)

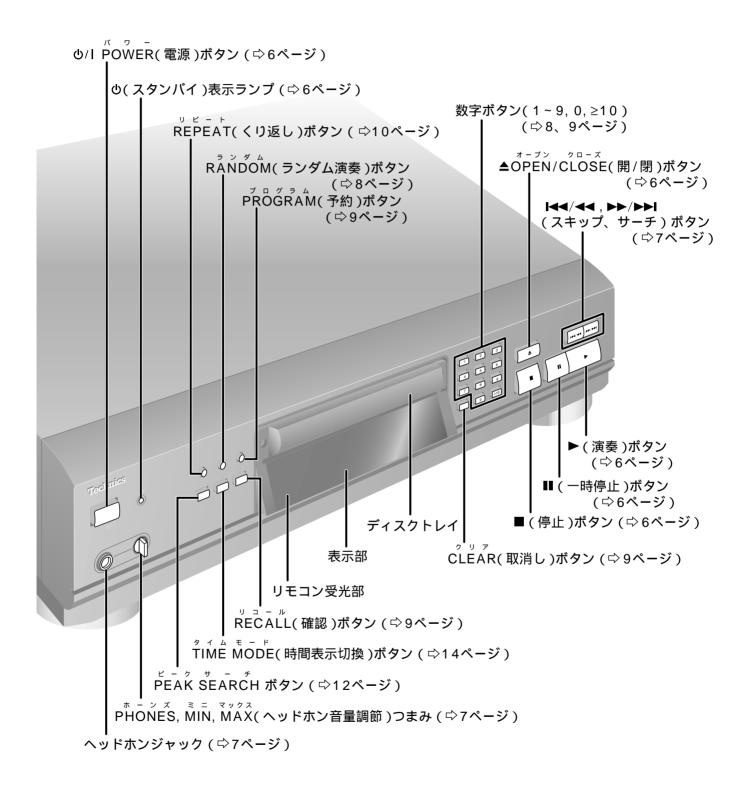


本体(表示部)

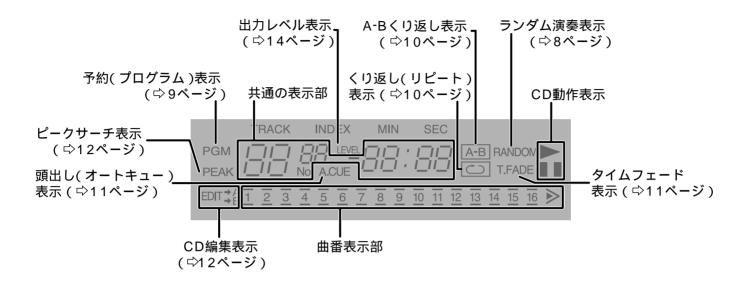

リモコン

○ のボタンは本体の同じ名前のボタンと同じ働きをします。

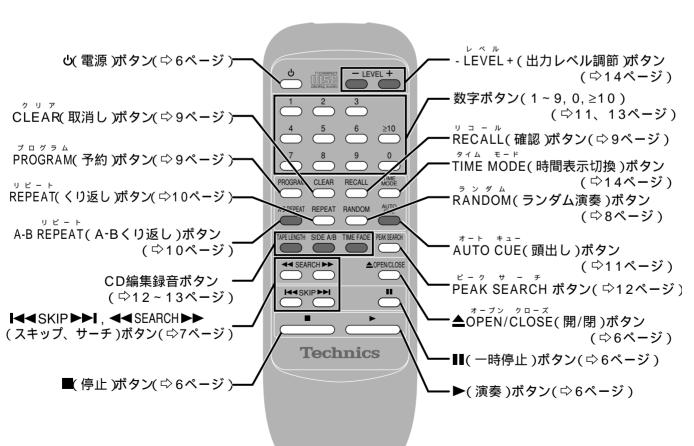

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

- ・修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ・その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

補修用性能部品の保有期間

当社は、このコンパクトディスクプレーヤーの補修 用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

15ページの表「故障かな!?」に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ の販売店へご連絡ください。

- ・保証期間中は 保証書の規定に従って、出張修理をさせていただき ます。
- ・保証期間を過ぎているときは 修理すれば使用できる製品については、ご希望によ り有料で修理させていただきます。
- ・修理料金の仕組み 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成さ れています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・ 調整・修理完了時の点検などの作業にか かる費用です。

部品代しは、修理に使用した部品および補助材料代で

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合 の費用です。

ご連絡いただきたい内容						
品名	コンパクトディスクプレーヤー					
品番	SL-PG5					
お買い上げ日	年 月 日					
故障の状況	できるだけ具体的に					

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口 につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安 をお知らせします。

携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。

最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

お取り扱い・お手入れなどのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

電話 ダイヤル 0120-878-365

FAX 9/17 00 0120-878-236

365日/受付9時~20時

Help desk for foreign residents in Japan 外国人 / 海外仕様商品 (ツーリスト商品他)等ご相談窓口 Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/ national holidays)

ナショナル / パナソニック 理 ご 相 談 窓

修

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

			IIIより通話科金の日女 S等からは最寄りの修理			さい。	
	北海道	道 坩	<u> </u>		近 畿	地	X
旭川	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 公 (011)894-1251 旭川市2条通21丁目 左1号 公 (0166)31-6151	函館地	帯広市西19条南1丁目 7-11 公 (0155)33-8477 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) 公 (0138)48-6631	滋賀京都大阪	1 (077)582-5021	和歌山	大和郡山市椎木町404-2 (10743)59-277 和歌山市中島499-1 (1073)475-298 神戸市中央区琴/緒町3丁目2-6 (1078)272-664
育槑	青森市大字八ッ役字矢作 1-37	呂巩	仙台市宮城野区扇町 7-4-18		中国	地	X
秋田	公 (017)739-9712 秋田市御所野湯本2丁目 1-2	山形	お (022)387-1117 山形市流通センター 3丁目12-2		鳥取市安長295-1 (0857)26-9695	岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807 ☎ (086)292-116
岩手	☎ (018)826-1600 盛岡市羽場13地割30-3 ☎ (019)639-5120	福島	(023)641-8100 福島県安達郡本宮町 字南/内65		米子市米原4丁目2-33☎ (0859)34-2129松江市西津田2丁目10-19	広島	
		<u>س</u> ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	2 (0243)34-1301	出雲	☎ (0852)23-1128 出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133	山口	
栃木	首 都 图 字都宮市御幸町194-20 ☎ (028)689-2555	選 <u> </u>	五	浜田	浜田市下府町327-93 否 (0855)22-6629		(0000)00 400
群馬	高崎市大沢町229-1 (027)352-1109		東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17	チル	四 国	地	X
	水戸市柳河町309-2 雷 (029)225-0249	山梨	☎ (03)5477-9780 甲府市下飯田2丁目1-27 ☎ (055)222-5171	香川徳島	2 (087)868-9477	高知	南国市岡豊町中島331 (088)866-314 松山市土居田町750-2
,,,,	つくば市花畑2丁目8-1 (0298)64-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目 3-16	加西	網浜字かや108 (088)698-1125	夕及	雷 (089)971-214
埼圡	桶川市赤堀2丁目4-2 (048)728-8960	立てご	☎ (045)847-9720		九州	地	X
		新潟	新潟市東明1丁目8-14 否 (025)286-7725	福岡			熊本市健軍本町12-3 ② (096)367-606
	中 部	地	X	佐賀	佐賀市本庄町大字本庄	天草	本渡市港町18-11
石川	石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 否 (076)294-2683		名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 ☎ (052)819-0225	長崎	896-2 公 (0952)26-9151 長崎市東町1949-1	鹿児島	☎ (0969)22-312 鹿児島市与次郎1丁目 5-33
富山	富山市寺島1298	岡崎	岡崎市岡町南久保28		☎ (095)830-1658		2 (099)250-565

8 (0564)55-5719

25 (058)323-6010

25 (0577)33-0613

23 (059)255-1380

岐阜 岐阜県本巣郡北方町

高屋太子2丁目30

高山 高山市花岡町3丁目82

三重 久居市森町字北谷1920-3

沖 縄 地 区

沖縄 浦添市城間4丁目23-11

大分 大分市萩原4丁目8-35

宮崎 宮崎県宮崎郡清武町

下加納366-2

25 (097)556-3815

25 (0985)85-6530

1 (098)877-1207

25 (0997)53-5101

大島 名瀬市矢之脇町10-5

8 (076)432-8705

25 (0776)54-5606

5 (0263)58-0073

25 (054)287-9000

福井 福井市開発4丁目112

長野 松本市大字笹賀7600-7

静岡 静岡市西島765

主な仕様

オーディオ

チャンネル数 2チャンネル(ステレオ) 周波数特性 $2 Hz \sim 20 kHz, \pm 0.5 dB$ 出力電圧 2.0 Vrms (0 dB)(EIAJ) ダイナミックレンジ 96 dB以上(EIAJ) SNH 100 dB以上(EIAJ) 高調波ひずみ率 0.0035 %以下(1 kHz 0 dB) 全高調波ひずみ率 0.004 %以下 (1 kHz)(EIAJ) ワウ・フラッター 測定限界以下(EIAJ) DAコンバーター MASH 1 ビット 出力インピーダンス 約 1 k 負荷インピーダンス 10 k 以上 ヘッドホン出力レベル 最大15 mW 32 負荷(可変)

ピックアップ

光源半導体レーザー波長780 nm

総合

電源 AC 100 V 50/60 Hz 消費電力 8 W

寸法(幅×高さ×奥行) 430 mm×104 mm×290 mm 質量 約3.6 kg

[POWER] スイッチ「切」時の消費電力...2.6 W

注)

- ・この仕様は、性能向上のため変更することがあります。
- ・高調波ひずみ率は、スペクトラムアナライザーによる10次高調波までの総和です。

お手入れ

本機が汚れたら

柔らかい布でふいてください。ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた布でふき、後はからぶきしてください。

- ・アルコールやシンナーは使わないでください。
- ・化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従っ てください。

CDを良い音でお楽しみいただくために 専用クリーナーで、レンズを時々清掃されることを おすすめします。

推奨品(別売り): CDレンズクリーナー (品番RP-CL510)

-別売り品のご紹介:

別売り品の品番は、2001年4月現在のものです。品番は変更されることがあります。

・アンプ SU-A707 ・ステレオヘッドホン RP-HT700

SU-A808 RP-F10

・デジタルアンプ (AVアンプ) SU-DA10 ・光デジタルケーブル RP-CA2010A(1.0 m) ・カセットデッキ RS-AZ7 RP-CA2020A(2.0 m)

愛情点検

長年ご使用のコンパクトディスクプレーヤーの点検を!



こんな症状は ありませんか

- ・煙が出たり、異常なにおいや音がする
- ・音が出ないことがある
- ・正常に動作しないことがある
- ・商品に破損した部分がある
- ・その他の異常や故障がある



このような症状の時は、 使用を中止し、故障や事 故の防止のために、必ず 販売店に点検をご相談く ださい。

便利メモ	お買い上げ日		年	月	日	品番	SL-PG5	
おぼえのため							お客様ご相談窓口	
記入されると 便利です	販売店名	T ()	-		7 () -	

松下電器産業株式会社 AVCネットワーク事業グループ

〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号